

GRĪDAS KOPŠANAS CEĻVEDIS

Solis pa solim, kā rūpēties par koka grīdām

KALPOŠANAS ILGUMS

Koka grīdas, kas apstrādātas ar Osmo Hartwachs Öl produktu kalpos vairākām paaudzēm.

Īpaši aizsargājošā mikroporainā apdare ļauj koksnei elpot, tādējādi ilgstoši saglabājot to "veselīgu".

BEZ LIEKAS PIEPŪLES

Apdare atgrūž mitrumu, kā arī netīrumus un, ja rodas netīrumi vai bojājumi, tos ir viegli notīrīt un novērst. Ja nepieciešams, grīdu vienkārši var vēlreiz pārēļļot vai ik pa daļām atjaunot, to neslīpējot.

TĪRĪŠANA

Ikdienas tīrīšanai izmantot putekļu drānu ar tīrīšanas līdzekli Osmo Wisch-Fix vai Osmo Spray Mop putekļu drānu. Lai atsvaidzinātu un notīrītu ieēdušos traipus, produkta Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (WPR) izmantošana ir piemērota privātajām māsaimniecībām un eļļu Maintenance Oil ieteicams lietot publiskās vai komerciālās telpās.

BEIGU APSTRĀDE

Ir ieteicams vispirms pārēļļot ar Hartwachs Öl eļļu, kad grīdai sāk parādīties nodiluma pazīmes.



Pirmais solis: PUTEKĻI

Eļļota koka grīda atgrūž netīrumus. Gluži tāpat kā citi grīdas segumu veidi, tā neveido elektrostatisko lādiņu un neļauj vairoties mikrobiem un alergēniem. Putekļus, plūksnas vai dzīvnieku spalvas iespējams notīrīt ar putekļsūcēju vai slotu. Tīrīšana ir vēl vieglāka, izmantojot Osmo tīrīšanas komplektu grīdām. Šī komplekta zaļā putekļu drāna ir izstrādāta sausai slaucīšanai, lai notīrītu putekļus un netīrumus.

Nepieciešams: Osmo tīrīšanas komplekts grīdām (putekļu drāna)



Otrais solis: REGULĀRA TĪRĪŠANA

Ikdienas tīrīšana ar līdzekli Osmo Wisch-Fix vai Osmo Spray-Mop putekļu drānu. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no tā, cik bieži pa grīdu staigā. Privātām māsaimniecībām parasti pietiek tīrīt vienreiz nedēļā. Restorāniem un citām līdzīgām iestādēm, kur ikdienā daudz tiek staigāts, tīrīt vajadzētu katru dienu.

Nepieciešams: Tīrīšanas līdzeklis Osmo Wisch-Fix vai Osmo Spray-Mop putekļu drāna

KO darīt

✓ Lietojiet pie iekštelpu durvīm

paklājiņus, lai izvairītos no neievēlamiem netīrumiem un dubļiem, kurus var ienēsāt apavu zoles.

✓ Būt uzmanīgiem

pārbīdot mēbeles un smagus priekšmetus. Vienmēr paceliet un nekad nebīdi.

✓ Izmantojiet mēbelēm uznavas,

lai nesaskrāpētu un nesašvīkātu grīdas virsmu.

✓ Ātri satīrīt aiz mājdzīvniekiem,

ja notiek atgadījums. Tas nozīmē neļaujiet mājdzīvniekiem savas dabiskās vajadzības nokārtot uz grīdas. Ja notiek šāds atgadījums, **satīriet** uzreiz!

KO nedarīt

✗ Neļaujiet šķidrumu

Ilgstošu atrašanos uz grīdas. Pat tīrīšanas laikā izmantojiet tikai nedaudz mitru birsti, sūkli vai drāniņu.

✗ Neizmantojiet universālos tīrīšanas līdzekļus

kuru sastāvā ir balinātāji, hlors, amonjaks vai kādu citu pulverveida abrazīvo tīrīšanas līdzekli, kas varētu sabojāt grīdas aizsargkārtu.

✗ Nelietojiet izsmidzināmos tīrīšanas līdzekļus vai mēbeļu vasku,


jo tas padarīs grīdu tikai slidenu un uzkrās vairāk putekļus.

✗ Neizmantojiet tvaika tīrītājus,

jo mitrums var ieplūst starp grīdas dēļu spraugām un izraisīt to saplaisāšanu.

✗ Nestaigājiet pa grīdu ar augstpapēžu kurpēm,

«nagliņapaviem» kā golfa vai futbola apaviem, vai jebkādiem citiem apaviem, kas varētu sabojāt grīdas segumu.

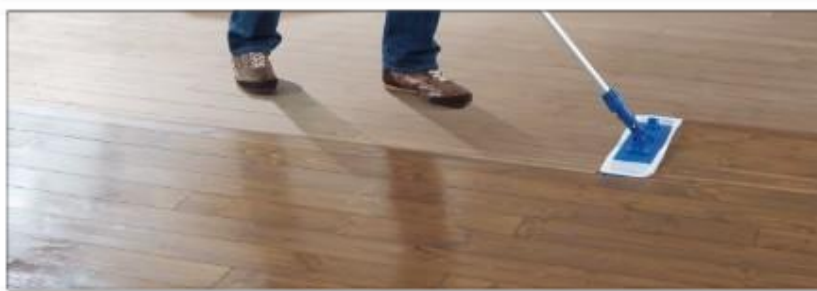

Trešais solis: INTENSĪVA TĪRĪŠANA UN ATJAUNOŠANA

Ik pa laikam jūsu koka grīdas var izskatīties nolietotas, tas nozīmē, ka ir nepieciešams tās atjaunot. Privātām mājdzīvniekiem atjaunošana nepieciešama pēc pāris mēnešiem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (WPR) atjauno aizsargājošo eļļas vaska kārtu, un jūsu grīda saglabā savu īpašo spīdumu.

Publiskās vietās, piemēram restorānos un veikalos, Osmo Maintenance Oil eļļu jāizmanto katru otro mēnesi vai biežāk atkarībā no lietošanas apjoma.

Nepieciešams: Tīrītājs Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (WPR) vai eļļa Osmo Maintenance Oil



Ceturtais solis: RŪPĒŠANĀS PAR GRĪDU UN PĀREĻĻOŠANA

Aizsargkārtu var atjaunot, kad grīdai sāk parādīties nodiluma pazīmes. To var izdarīt jebkurā laikā, neslīpējot veco apdari. Tā ir milzīga priekšrocība pār lakotām koka virsmām.

Nepieciešams: Eļļa Osmo Hartwachs Öl